

ROUSSELET *centrifugation*



E 5


ESSOREUSE A AXE HORIZONTALE ET CYCLE AUTOMATIQUE TYPE RCH 140 Vx

(Licence F.A.I.)


*Destinée à l'essorage partiel et contrôlé - ou poussé de productions importantes
dans le secteur **AGROALIMENTAIRE***

(Industries de transformation de fruits et légumes) et autres secteurs industriels concernés.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

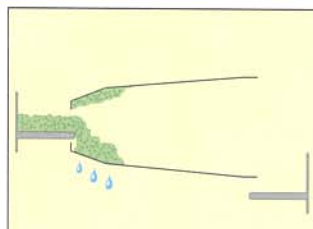


Début chargement

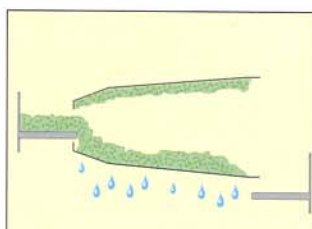


Chargement et égouttage

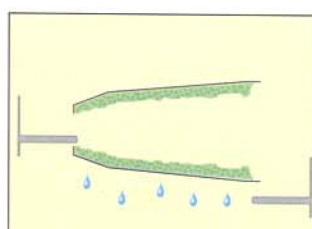


Chargement fini

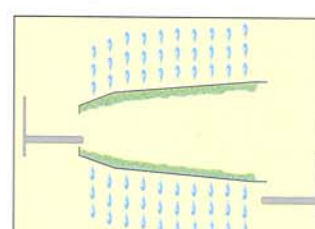


Phase essorage

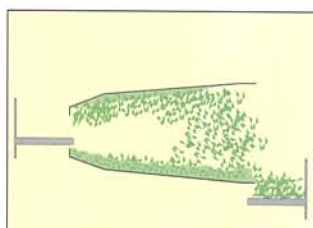


Déchargement

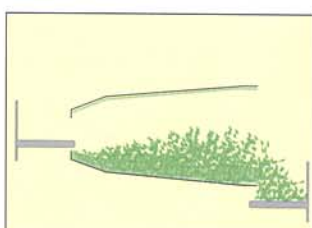

Déchargement

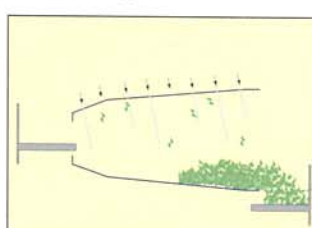

Fin de déchargement
Chasse éventuelle

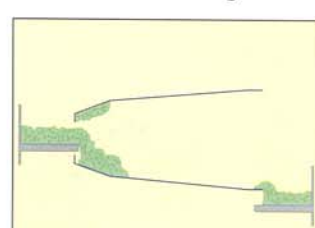


Début chargement.

AVANTAGES

- **SIMPLICITÉ** du principe de fonctionnement : panier conique et vitesse variable.
- **FACILITÉS** de nettoyage et de contrôle de propreté, système de nettoyage en place et portes de visite.
- **PERFORMANCE** : productivités élevées de 2 à 10 tonnes heure (selon densité, granulométrie, fragilité du produit à essorer et des résultats recherchés).
- **POLYVALENCE** : automate programmable et variation intégrale de la vitesse permettant l'optimisation des cycles en fonction des caractéristiques produit.
- **FIABILITÉ** : maintenance réduite et nombreux dispositifs de sécurité d'utilisation et d'intervention.

Vitesse rotation panier : 5 à 500 t/mn

Poids machine : 6000 kg

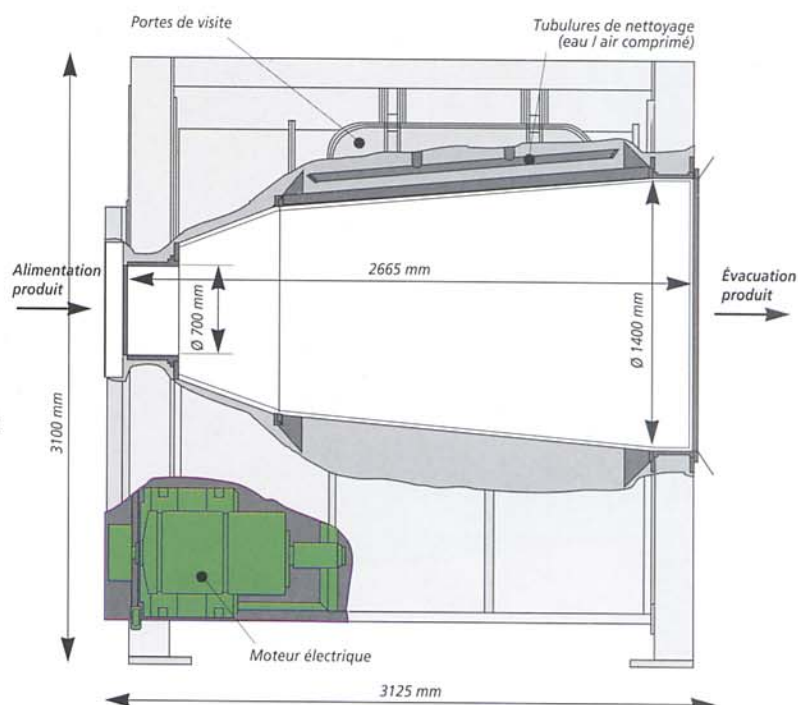

ROUSSELET centrifugation

Z.I. DE MARENTON - BP 129 - 07100 ANNONAY - FRANCE
TÉL (33) 75 69 22 15 - FAX (33) 75 67 69 80 - TÉLEX 389999