

ESSOREUSES CENTRIFUGES À PANIER AMOVIBLE avec moteur axial et suspension centrale TYPE TA-KC



TA 60 KC C2



TA 40 KC

PROPRIÉTÉS DE LA GAMME TA-KC



SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

- Machines autonomes.
- Panier amovible instantanément.
- Arrêt automatique.
- Compacité maximale.
- Maintenance réduite.



POLYVALENCE/ ADAPTABILITÉ

- Multiples domaines d'application :
 - pour pièces et/ou copeaux.
 - pour déshuilage, lavage, essorage, séchage.
- Version inox pour utilisation en agroalimentaire.



PRODUCTIVITÉ

- Dispositif de chauffage/ventilation intégré dans le couvercle ou indépendant, afin d'optimiser le séchage des pièces.
- Entonnoir de chargement.
- Paniers supplémentaires.


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Suspension axiale de l'ensemble moteur et panier.
- Porte panier d'entraînement¹ en rotation du panier amovible.
- Panier amovible² instantanément, manuellement ou par poignées (TA.R 40 KC/ TA KC), ou par étrier de manutention, à déchargement par renversement.
- Bâti extérieur³ en une seule pièce, d'encombrement réduit.
- Construction en acier doux.
- Entraînement du panier en rotation, par moteur axial.
- Freinage électrique par contre-courant.
- Dispositifs de protection et de sécurité suivant normes en vigueur.
- Appareillage électrique indépendant sous coffret mural⁴ ou pupitre de commande avec minuterie de sélection du temps de cycle.



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME TA...KC

TYPE	Panier							Puissance chauffage kW type TA... KCC2	Nombre de cycles à l'heure	Poids essoreuse kg
	Ø mm	Hauteur mm	Volume total dm³	Volume utile dm³	Charge maxi kg	Poids vide kg	Vitesse rotation tr/min			
TAR 40 KC	300	210	15	8/12	15/25	4	750	1,4/2	9->12	100
TA 40 KC	400	250	25	15/20	30/50	7	750	1,4/2/3	9->12	100
TA 50 KC	500	280	65	25/40	50/80	12	750	1,4/2/3	8->10	180
TA 60 KC	600	330	85	45/65	80/150	28	750	3/4/6/9/12	6->8	300

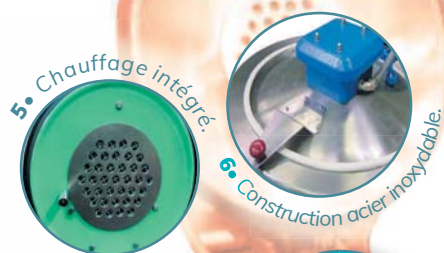

ALTERNATIVES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Vitesse variable par variateur statique de fréquence, permettant des démarrages et freinages progressifs et une meilleure sélection de la vitesse d'essorage en fonction du produit traité (type TA... Vx KC).
- Dispositif de chauffage ventilation intégré dans le couvercle⁵ (modèles avec panier Ø300, 400, 500mm) ou indépendant (tous modèles) pour accélérer/améliorer le séchage des pièces essorées (Type TA... KCC2). Possibilité de fourniture d'une régulation de température.
- Construction acier inoxydable⁶ pour toutes ou certaines parties en contact avec le produit (autres matériaux ou revêtements possibles).
- Ouverture/fermeture du couvercle assisté par vérin(s) à gaz⁷, ou automatiques par vérin pneumatique.
- Perforations spéciales ou garnitures filtrantes appropriées (grilles, sac de filtration...).
- Paniers spéciaux⁸: cloisonnés, à casiers, à godets, pour caissettes, à fond plat, à fond perforé...
- Panier manutentionnable (préhension, transfert, retournement) par robot.
- Accessoires adaptés: entonnoir de chargement, panier supplémentaire pour travail en temps masqué, potence avec plan...
- Versions spécifiques.

SIÈGE SOCIAL

ROUSSELET ROBATEL
45 Avenue Rhin et Danube
Parc d'activité économique de Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
Tel.: +33 / (0) 4 75 69 22 11
Fax: +33 / (0) 4 75 67 69 80
E-mail: rousselet.sa@rousselet.com

ROYAUME-UNI

Rousselet UK Ltd
Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE
NORTH YORKSHIRE HG1 5LF
Tel.: +44 (0)1 423 530 093
Fax: +44 (0)1 423 530 120
E-mail: sales@rousselet-robatel.co.uk

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Rousselet Robatel CZ
Počernická 96
CZ - 108 00 Praha 10
Tel.: +420 296 411 402
Fax: +420 296 411 403
E-mail: info@rousselet.cz

USA

Robatel Inc.
703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
Tel.: +1 413 499 4818
Fax: +1 413 499 5648
E-mail: sales@robatel.com