


CENTRIFUGEUSE À AXE HORIZONTAL À DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE PAR COUTEAU OU RACLOIR EHBF



EHBF 1762 DCV

PROPRIÉTÉS DE LA GAMME EHBF

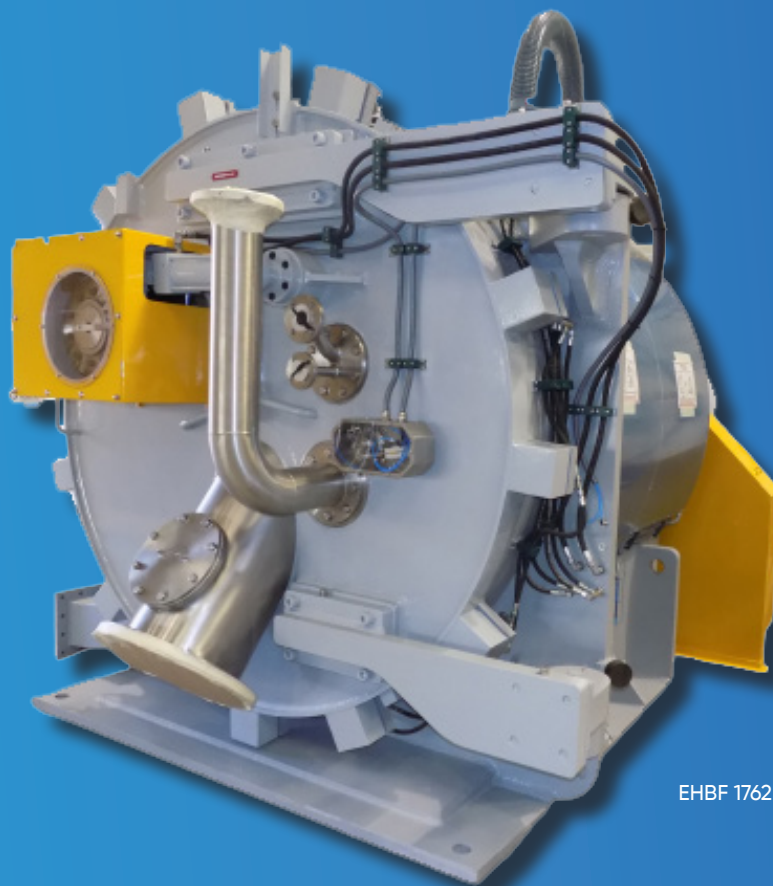

PRODUCTIVITÉ

- Idéales pour les mono-productions.
- Grands diamètres de panier : volumes utiles importants
- Temps de cycle optimisés (dans certains cas toutes les phases peuvent être réalisées à grande vitesse).



EFFICACITÉ


- Forces centrifuges élevées, cesessoreuses permettant d'obtenir des gâteaux avec des humidités résiduelles très faibles.



FIABILITÉ

- Masse d'inertie requise (EHBF) ou intégrée (EHL).
- Conception de cuve solidaire du bâti.
- Excellente stabilité et résistance mécanique.

SCHÉMA DESCRIPTIF DE LA GAMME EHB

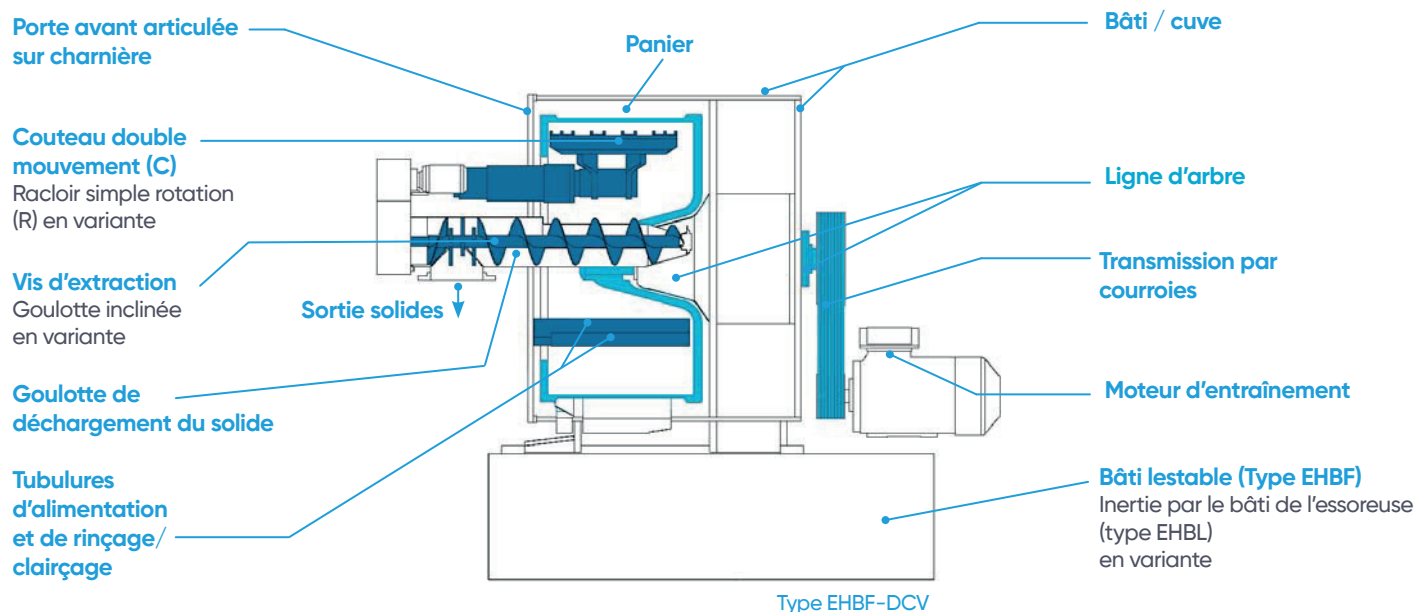

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME EHB

MACHINE	Variante	Panier (mm)	Hauteur/ profondeur (mm)	Vitesse de rotation max (tr/min)	Volume utile (l)	Charge utile (kg)	Effet G max (G)	Surface de filtration (m²)
EHB1152	DRV	1150	610	1400	330	410	1 260	2,20
EHB1322	DRV	1 320	720	1 235	440	550	1 125	2,99
EHB1662	DRV	1 660	950	1 000	890	1 110	928	4,95
EHB1762	DRG	1 760	980	800	1 040	1 300	630	5,42
EHB1782	DCV	1 780	1 080	1 010	1 200	1 500	1 015	6,04
EHB2102	DCV	2 100	1 120	850	1 730	2 100	848	7,39



Alternatives techniques et accessoires optionnels

- **Tubulure de rinçage/clairçage.**
- **Contrôleur de remplissage** du panier.
- **Décolmatage** de la couche résiduelle.
- **Tubulure d'évacuation** du surnageant.
 - **Sucette d'évacuation** du liquide en cas de colmatage.
- **Différents matériaux** de construction (aciers inoxydables, alliages ...), **revêtements** (ECTFE, ébonite...) et **joints d'étanchéité**.
- **Équipements électriques** étanches ou **antidéflagrants (ATEX)** pour l'UE.
- **Étanchéité machine** aux gaz sans ou sous pression.
- Dispositifs d'**inertage** et **garde hydraulique**.

SIÈGE SOCIAL

ROUSSELET ROBATEL
45 Avenue Rhin et Danube
Parc d'activité économique de Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
Tel. : +33 (0)4 75 69 22 28
E-mail : info@rousselet-robatel.com

ROYAUME-UNI

ROUSSELET UK Ltd
Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE
NORTH YORKSHIRE HG1 5LF
Tel. : + 44 (0)1 423 530 093
E-mail : info@rousselet-robatel.com

ALLEMAGNE

ARRGOS GmbH
Max-Eyth-Str. 1
D-71691 FREIBERG a.N.
Tel. : +49 (0)7141 97229 20
E-mail : info@rousselet-robatel.com

USA

ROBATEL Inc.
703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
Tel. : + 1 413 499 4818
E-mail : sales@rr-centrifuge.com